

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ギャザースカートの型紙 & 作り方ページへ

ギャザーを全体的

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AI

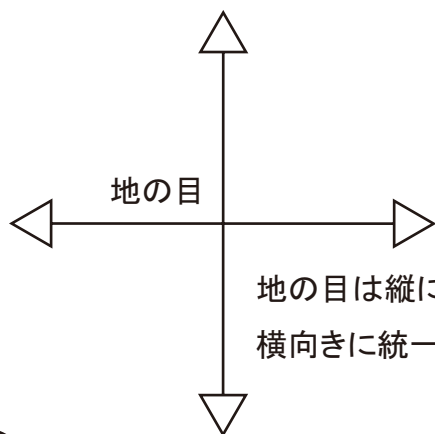

地の目は縦に取れない生地幅の際は
横向きに統一してとる

わ

貼り合せ線 AA

①と【地の目】て何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



工程順

- ①ギャザーを入
- ②両脇を端処理
- ※履いた際にフ
- ③片側の縫い止
- ④ファスナーがつ
- ⑤裾を端処理し
- ⑥ベルト型紙の工

裾部分の処理は


<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 AB

貼り合せ線 CI

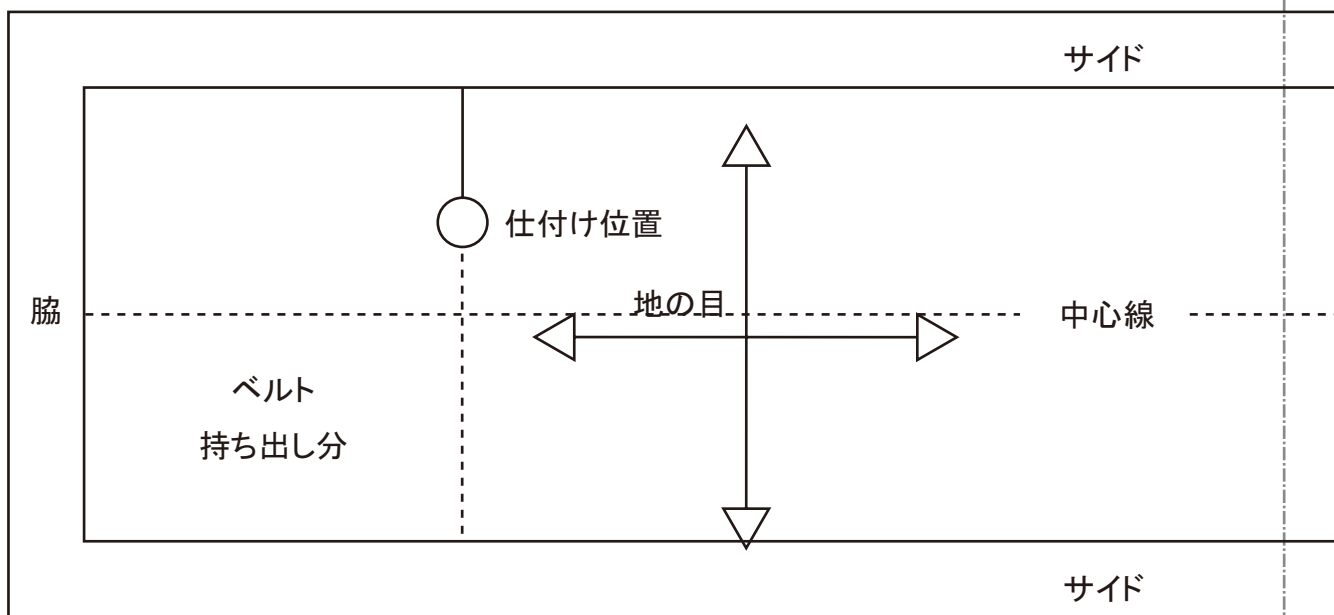

貼り合せ線 AC

全体的に入れて $W \div 2$ （今回は40cm位）になるように調整する

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II



ギャザースカート

前後共通身頃

貼り合せ線 BA

前後共通身頃

貼り合せ線 BA

㊦で2枚

—を入れる

端処理、ファスナー位置に伸び止テープを縫い止まりまで貼る

際にファスナーが左側に来るように、伸び止めテープは前・後身頃各ファスナー側につける

縫い止まり位置まで縫い合わせ、縫い代をアイロンで割り、ファスナーを取り付ける

ファスナーがついたら反対の脇を縫い合わせ縫い代をアイロンで割り輪状にする

端処理して2cm折り上げ、ミシンで縫いとめる

型紙の工程に移る

裾の縫い代は2cmになっています

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

ギャザ

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatsk>

貼り合せ線 BC

フラスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼る
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nob:name.html>
こちらを参照してください



コンシールフラスナーの取付けは
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください



仕付け位置

縫い止めの位置

印で仕付けをして下さい
 切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
 こちらを参照してください



縫い代1cm



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
 こちらを参照してください

丈40cmカットライン

丈45cmカットライン

貼り合せ線 CB

丈50cmカットライン

丈55cmカットライン

丈60cm

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III

チャザースカート ベルト 1枚 接着芯（薄手） 1枚

pleatskirt7.html




ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



貼り合せ線 CC



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

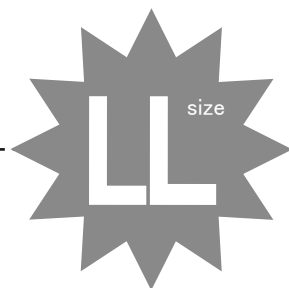

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇