

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ギャザースカートの型紙&作り方ページへ



SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

「鉤(カギ)」編
m/kt-hook.html

「輪」編
m/kt-hook2.html



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



脇

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AI

ギャザースカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ

<http://dr-cos.com/kt-hool>

ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hool>



貼り合せ線 AB

AA


貼り合せ線

AA

¥60cm

貼り合せ線 B I

¥55cm

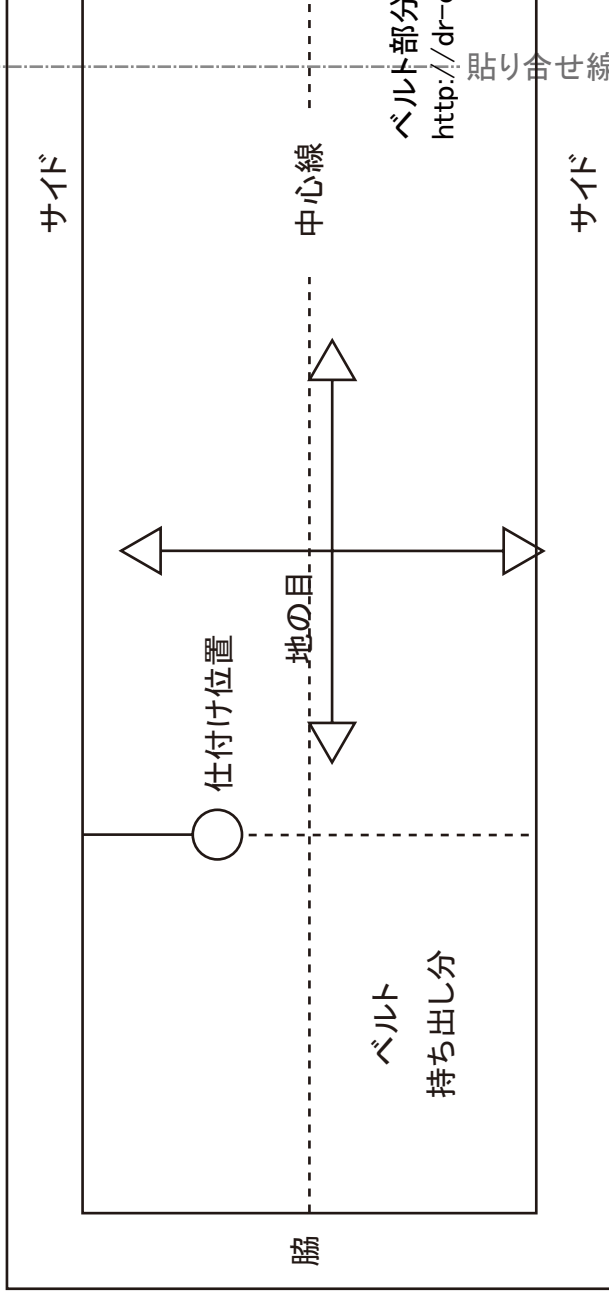

貼り合せ線 A II



裾部分の処理は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>
こちらを参照してください

裾の縫い代は2cmになっていま

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A I



貼り合せ線 BA

ぶつていきます

貼り合せ線 B II

寸40cmカットライン

寸45cmカットライン

寸50cmカットライン

寸55cmカットライン

貼り合せ線 B I


貼り合せ線 BB

地の目は縦に取れない生地幅の際は
横向きに統一してとる



ギヤザースカート

前後共通身頃

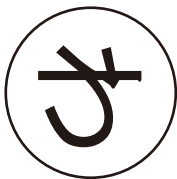

① わ で2枚

② わ と【地の目】で何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



工程順

- ①ギヤザーを入れる
- ②両脇を端処理、フラスナー位置に伸び止テープを縫い止まりまで貼る
※履いた際にフラスナーが左側に来るように、伸び止めテープは前・後
- ③片側の縫い止まり位置まで縫い合わせ、縫い代をアイロンで割り、
- ④フラスナーがついたら反対の脇を縫い合わせ縫い代をアイロンで割り
- ⑤裾を端処理して2cm折り上げ、ミシンで縫いとめる
- ⑥ベルト型紙の工程に移る

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

りまで貼る
は前・後身頃各フラスナー側に付ける
で割り、フラスナーを取り付ける
コンで割り輪状にする

貼り合せ線 B II

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



縫い代1cm

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



縫い代1cmの位置

仕付け位置

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB

ギヤザーを全体的に入れてW÷2 (今回は31cm位) になるように調整する


DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drCOS_com](https://twitter.com/@drCOS_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

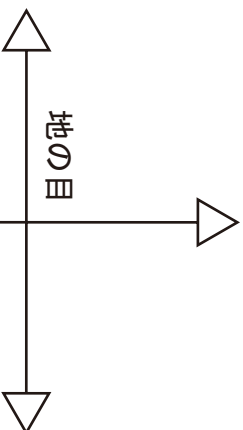

地の目は縦に取れない生地幅の際は
横向きに統一してとる

size

S

貼り合せ線 DA

調整する

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 DB



こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
コンシールファスナーの取付は



こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-nob:home.html>
伸ひ止めファスナーの使い方は

ファスナーを取り付ける前に伸ひ止めファスナーを貼る

縫製
線 BIII
最