



でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ベストのページへ



ボタンホールの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-buttonhole.html>
こちらを参照してください

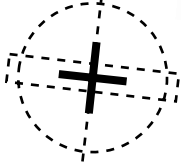

ポケット位置

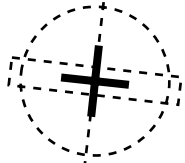

ボタン位置

縫い代1cm




中心線

切り付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください

簡易式ベスト
前身頃 2枚
裏地 2枚

MENS'  size M

しかりとしたボタンの付け方は
<http://dr-cos.com/kt-button.html>
こちらを参照してください

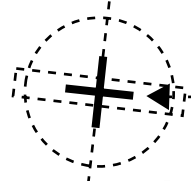

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
MA 縫子号1頭



<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

中心線

貼合せ線 AB

DRCOS


http://dr-cos.com

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/drcoscom

facebook https://www.facebook.com/drcoscom

地の目



ポケットの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-hakopocket.html>
こちらを参照してください



ポケット位置



貼合せ線 CI

貼合せ線 AC

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

工程順

- ①前身頃・前身頃横を縫い合わせアイロンで割り、ポケットをつける
- ②後身頃中心→後身頃横→脇→肩を縫い合わせアイロンで割り形をつくる
- ③裏地も同様に形にしてアイロンで割っておく
- ④表地裏地ともアームホール部分をあらかじめ1cm折っておく
- ⑤表地、裏地を内表にして周囲を縫う
※周囲を縫う際に裏返す部分を15cm位開けておく、
開けておく部分はあらかじめ1cmアイロンで形を付けておく
ボタン部分が直線なのでおすすめですよ
- ⑥端のつっぱる部分をカットして落ち着かせて、裏返しアイロンをあてる
- ⑦裏返し部分も含めて周囲にステッチをあてる
- ⑧アームホール部分をステッチで閉じる
- ⑨ボタン位置にボタンホールとボタンを取付ける

縫い代1cm

MEN'S size M

貼り合せ

簡易式ベスト
後身頃 2枚
裏地 2枚

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II



貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

縫い代1cm

簡易式ベスト
前身頃横 2枚
裏地 2枚



DRGOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 AⅡ

貼り合せ線 AⅢ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

MEN'S  **M**
size

簡易式ベスト

貼り合せ線 CA

後身傾掛 〇枚

間易式へ入

貼り合せ線 CA


後身頃横 2枚
裏地 2枚

縫い代 1 cm

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB



貼り合せ線 CII

貼り合せ線 CIII

DRCOS
 SITE <http://dr-cos.com>