

でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
魔女っ子ワンピースのページへ



裾部分の処理は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>  
こちらを参照してください

縫い代1cm

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 BI

DF

SITE <http://>  
MAIL [info@](mailto:info@)  
Twitter <http://>  
facebook [ht](http://)

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB

後

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

㊦と【地の目】で何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



地の目



貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II



合せ線 BA



合せ線 BA

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)


Twitter [https://twitter.com/@drcos\\_com](https://twitter.com/@drcos_com)

Facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BB



貼り合せ線 BB

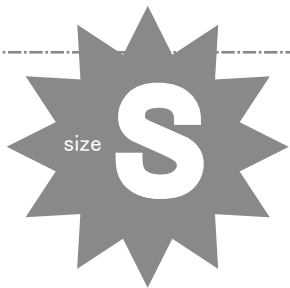

前

ワンピース  
袖  
2枚


貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII




縫い代1cm

貼り合せ線 BC

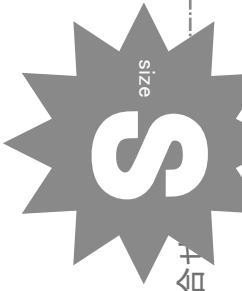

貼り合せ線

ワンピース  
前身頃  
わで1枚

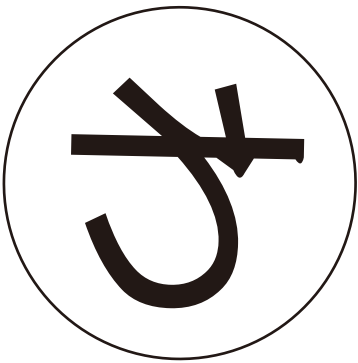

わと【地の目】で何?と思われの方は

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 CA

スプリングホックの取付は  
<http://dr-cos.com/kt-springhook.html>  
こちらを参照してください




見返しのライン

# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter <https://twitter.com/drcoscom>  
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

伸び止めテープの  
<http://dr-cos.com>  
こちらを参照して



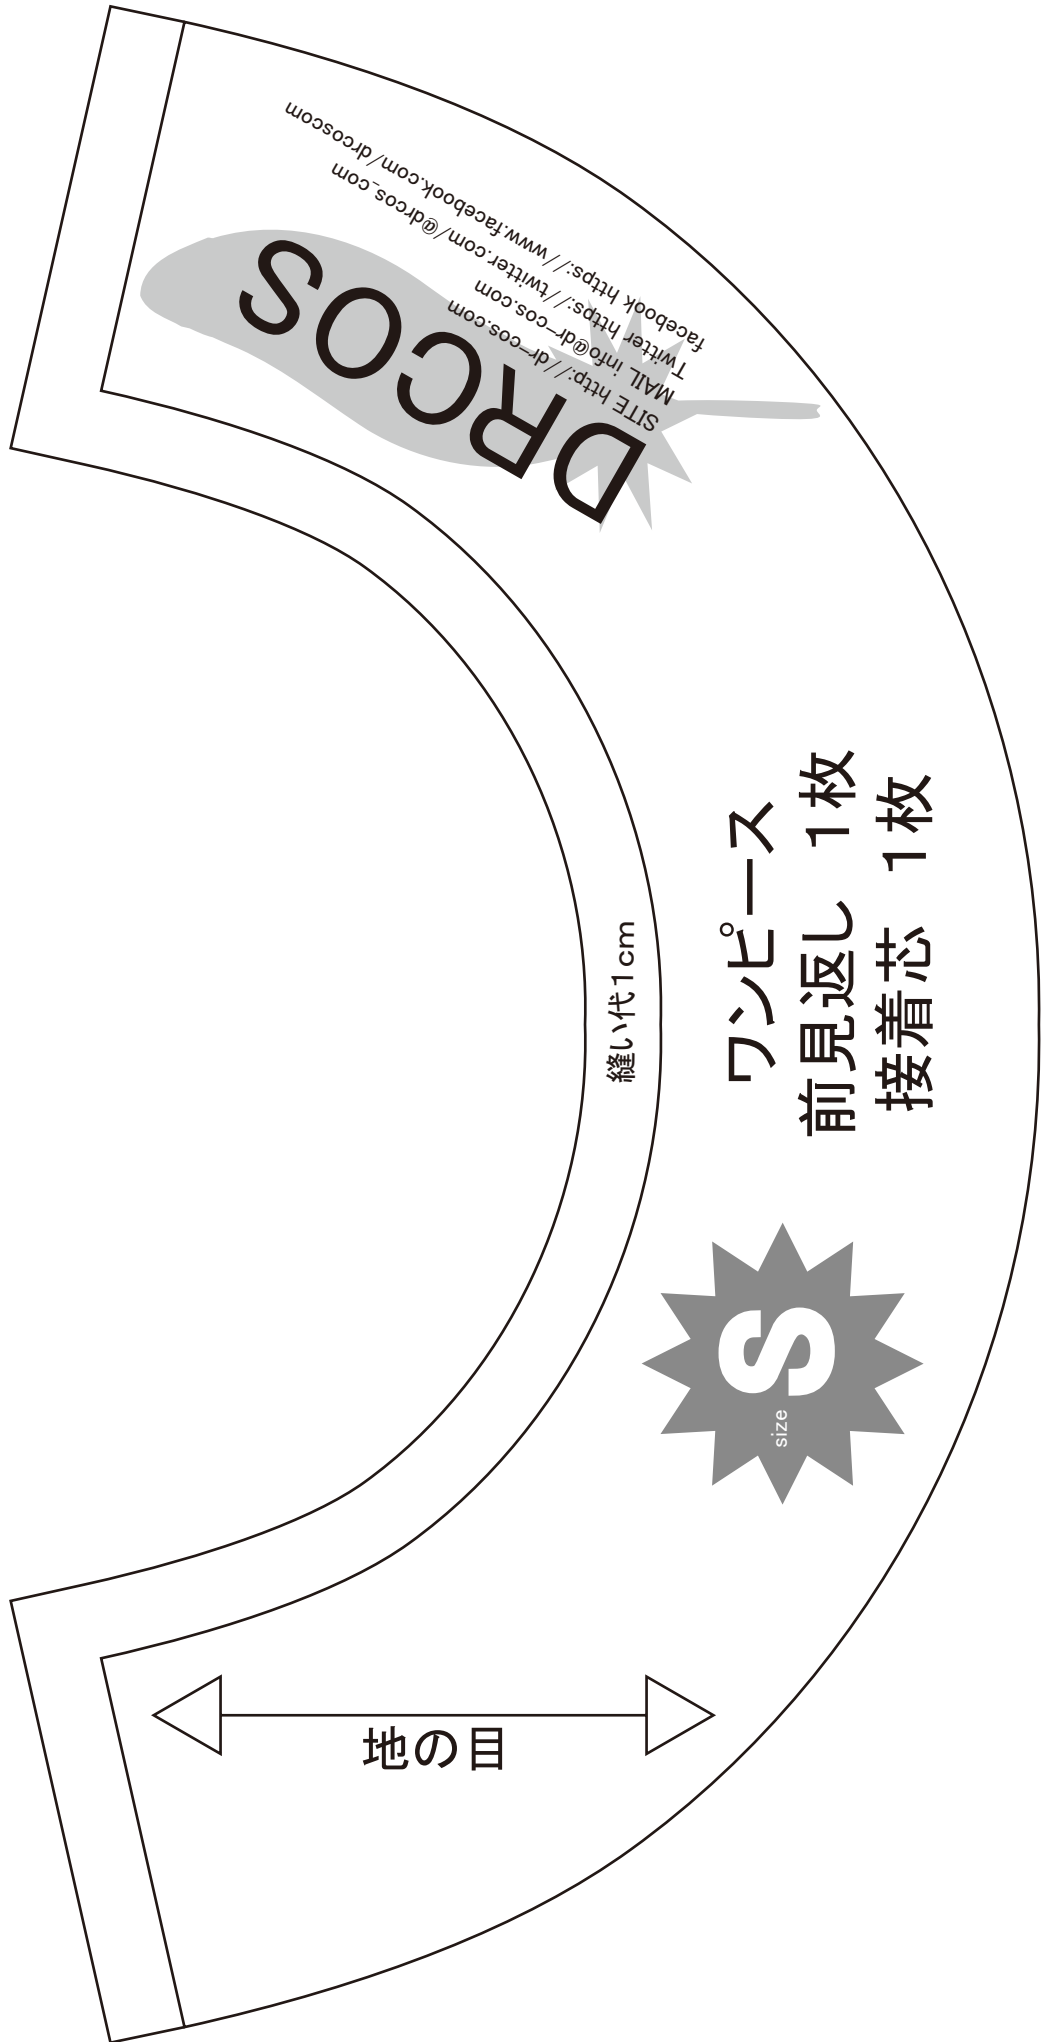



貼り合せ線

貼り合せ線 AIV

貼り合せ線 DA

ファスナーを取付ける前に伸び止テープを貼る

コンシールファスナーの取付は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>  
こちらを参照してください



テープの使い方は  
[dr-cos.com/kt-nobidome.html](http://dr-cos.com/kt-nobidome.html)  
参照してください



貼り合せ線 AIV

**DRCOS**  
SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter [@dr-cos.com](https://twitter.com/@dr-cos.com)  
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

見返しのライン

貼り合せ線 AV

貼り合せ線 EA

線いりまはり位置

貼り合せ線 EA

貼り合せ線 B IV



ワンピース  
後身頃  
2枚

貼り合せ線 B V

貼り合せ線 EB

貼り合せ線 AV



貼り合せ線 AV

印で仕付けをして下さい  
切り仕付けの仕方は  
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>  
こちらを参照してください



貼り合せ線 FA

テープを貼る

印で仕  
切り仕  
http://  
こちら

貼り合せ線 FA



貼り合せ線 BV

貼り合せ線 BVI

貼り合せ線 FB

地の端を端処理する  
伸び止テープを貼  
一和順

貼り合せ線 AVI

貼り合せ線 AVI

テープを貼る

周囲の外側だけ端処理

貼り合せ線 GA



工程順  
①前後身頃の肩と脇・袖の脇を端処理する  
②肩・脇・後中央・袖脇を縫い合わせ、後中央に伸び止テープを貼る

③縫い合わせたところをアイロンで割る

④身頃・袖の裾を端処理して1cm折り返して叩く

⑤コンシールフラスナーを取り付ける

⑥見返しに見返しを付ける

⑦身頃に袖を付けてから、アームホールを端処理

⑧身頃に袖を付けてから、アームホールを端処理

※コンシールフラスナーは56cmを使用

※コンシールフラスナーは56cmを使用

縫い代1cm