

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ハイウエストスカートの型紙&作り方ページへ




ハイウエストスカートの作り方
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-highwaistskirt-11.html>
こちらのページを参照してください

裾の縫い代は2cmです

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA


貼り合せ線 AA

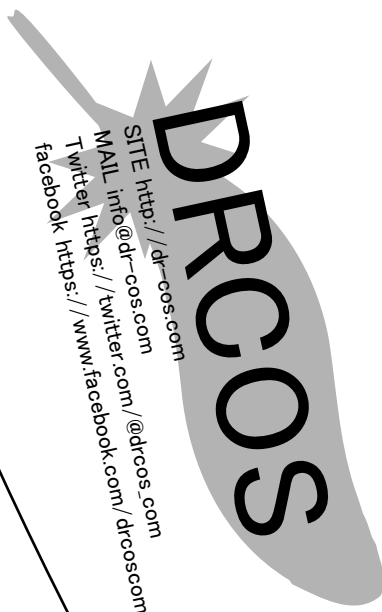

端処理の仕方
<http://drcos.com>
 こちらを参照

貼り合せ線 BI

端処理

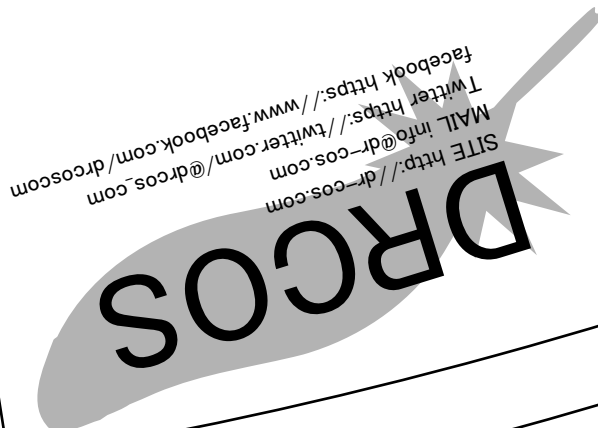

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

縫い代1cm

目の巾

ハウエースカート
身頃
6枚

貼り合せ線

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください

ファスナー仕付け位置
胸の中心に隣

貼り合



貼り合



html



の仕方は
//dr-cos.com/kt-hashisyori.html
を参照してください

貼り合せ線 B I


ハイウエストカー
身返し 2枚
接着芯 2枚

縫い代1cm

目印

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 BB

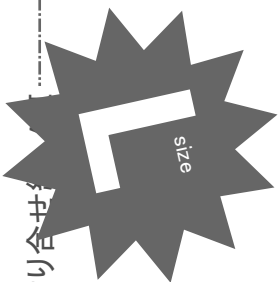

コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください



ファスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



22cm コンシールファスナー取り付け位置
ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る