

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ハイウエストスカートの型紙 & 作り方ページへ

貼り合せ線 AI

裾の縫い代は2cmです

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 T <https://twitter.com/dr-cos.com>
 Facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

DRCOS

貼り合せ線 BI

縫い代1cm

ハイウエストスカート
 見返し 2枚
 接着芯 2枚

地の目


貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II



ハイウエストスカート
無駄のでない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-highwaistskirt-III.html>
こちらのページを参照してください



目の

貼り合せ線 BA

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください




こちらを参照してください
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BI

コート
又
枚

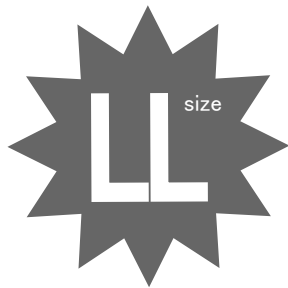


端処理

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A III

幅141cm

地の目



貼り合せ線 CA

ハイウエストスカート
身頃
6枚



コンシール
<http://dr-cos.com/kt-n>
こちらを参照してください

ファスナーの前に伸び止めテープの使い方を
<http://dr-cos.com/kt-n>
こちらを参照してください

ファスナーを取り付ける前に伸び止めテープを

印で仕付けを
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-n>
こちらを参照してください

ファスナー仕付け位置

22cm コンシールファスナー取り付け位置

DRCOS

<http://dr-cos.com>
info@dr-cos.com
[er https://twitter.com/@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
[ok https://www.facebook.com/drcoscom](https://www.facebook.com/drcoscom)

コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
 こちらを参照してください



前に伸び止めテープを！
 プの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
 ください



伸び止めテープを貼る