

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ハイウエストスカートの型紙 & 作り方ページへ

縫い代は2cmです

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

直は
縫い合せ線
アイ
is.stskirt-ls.html
さい

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください




印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください

地の目

貼り合せ線 AA

フラスナー
開き方向

貼り合せ線 AA



ハイウエストカート
身頃
6枚



22cm コンシールフアスナー取り付け位置

フアスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼る

フアスナーの位置

フアスナー仕付け位置



フアスナーの前に伸び止めテープを
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシールフアスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

裾の縫い代



こちらのページを参照してください
<http://dr-cos.com/fp-highwaists>
 無駄のないスカートづくりの
 修正や加工の際の参考数値は
 ハイウエストスカートの作りか

地の目



DRCOS
 SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter <https://twitter.com/dr-cos>
 Facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

端処理


貼り合せ線 BA

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BA

縫い代 1cm

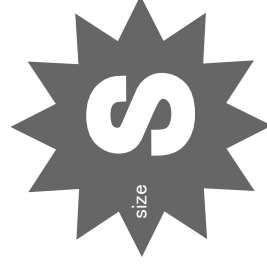

ハイウエストスカート
見返し 2枚
接着芯 2枚

縫い代 1cm

地の目

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB