


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

縫い代1cm

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA



貼り合せ線 AA

地の目

スキニーパンツ
前身頃 2枚

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 A I

2重に縫う

貼り合せ線 A II

スキニーパンツの
無駄のない裁
修正や加工の際
<http://dr-cos.co>
こちらのページを



貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BI

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 BII

size

スキニ
後身

貼り合せ線 BB


貼り合せ線 BB

貼り合せ線 C I

2重に縫う

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC

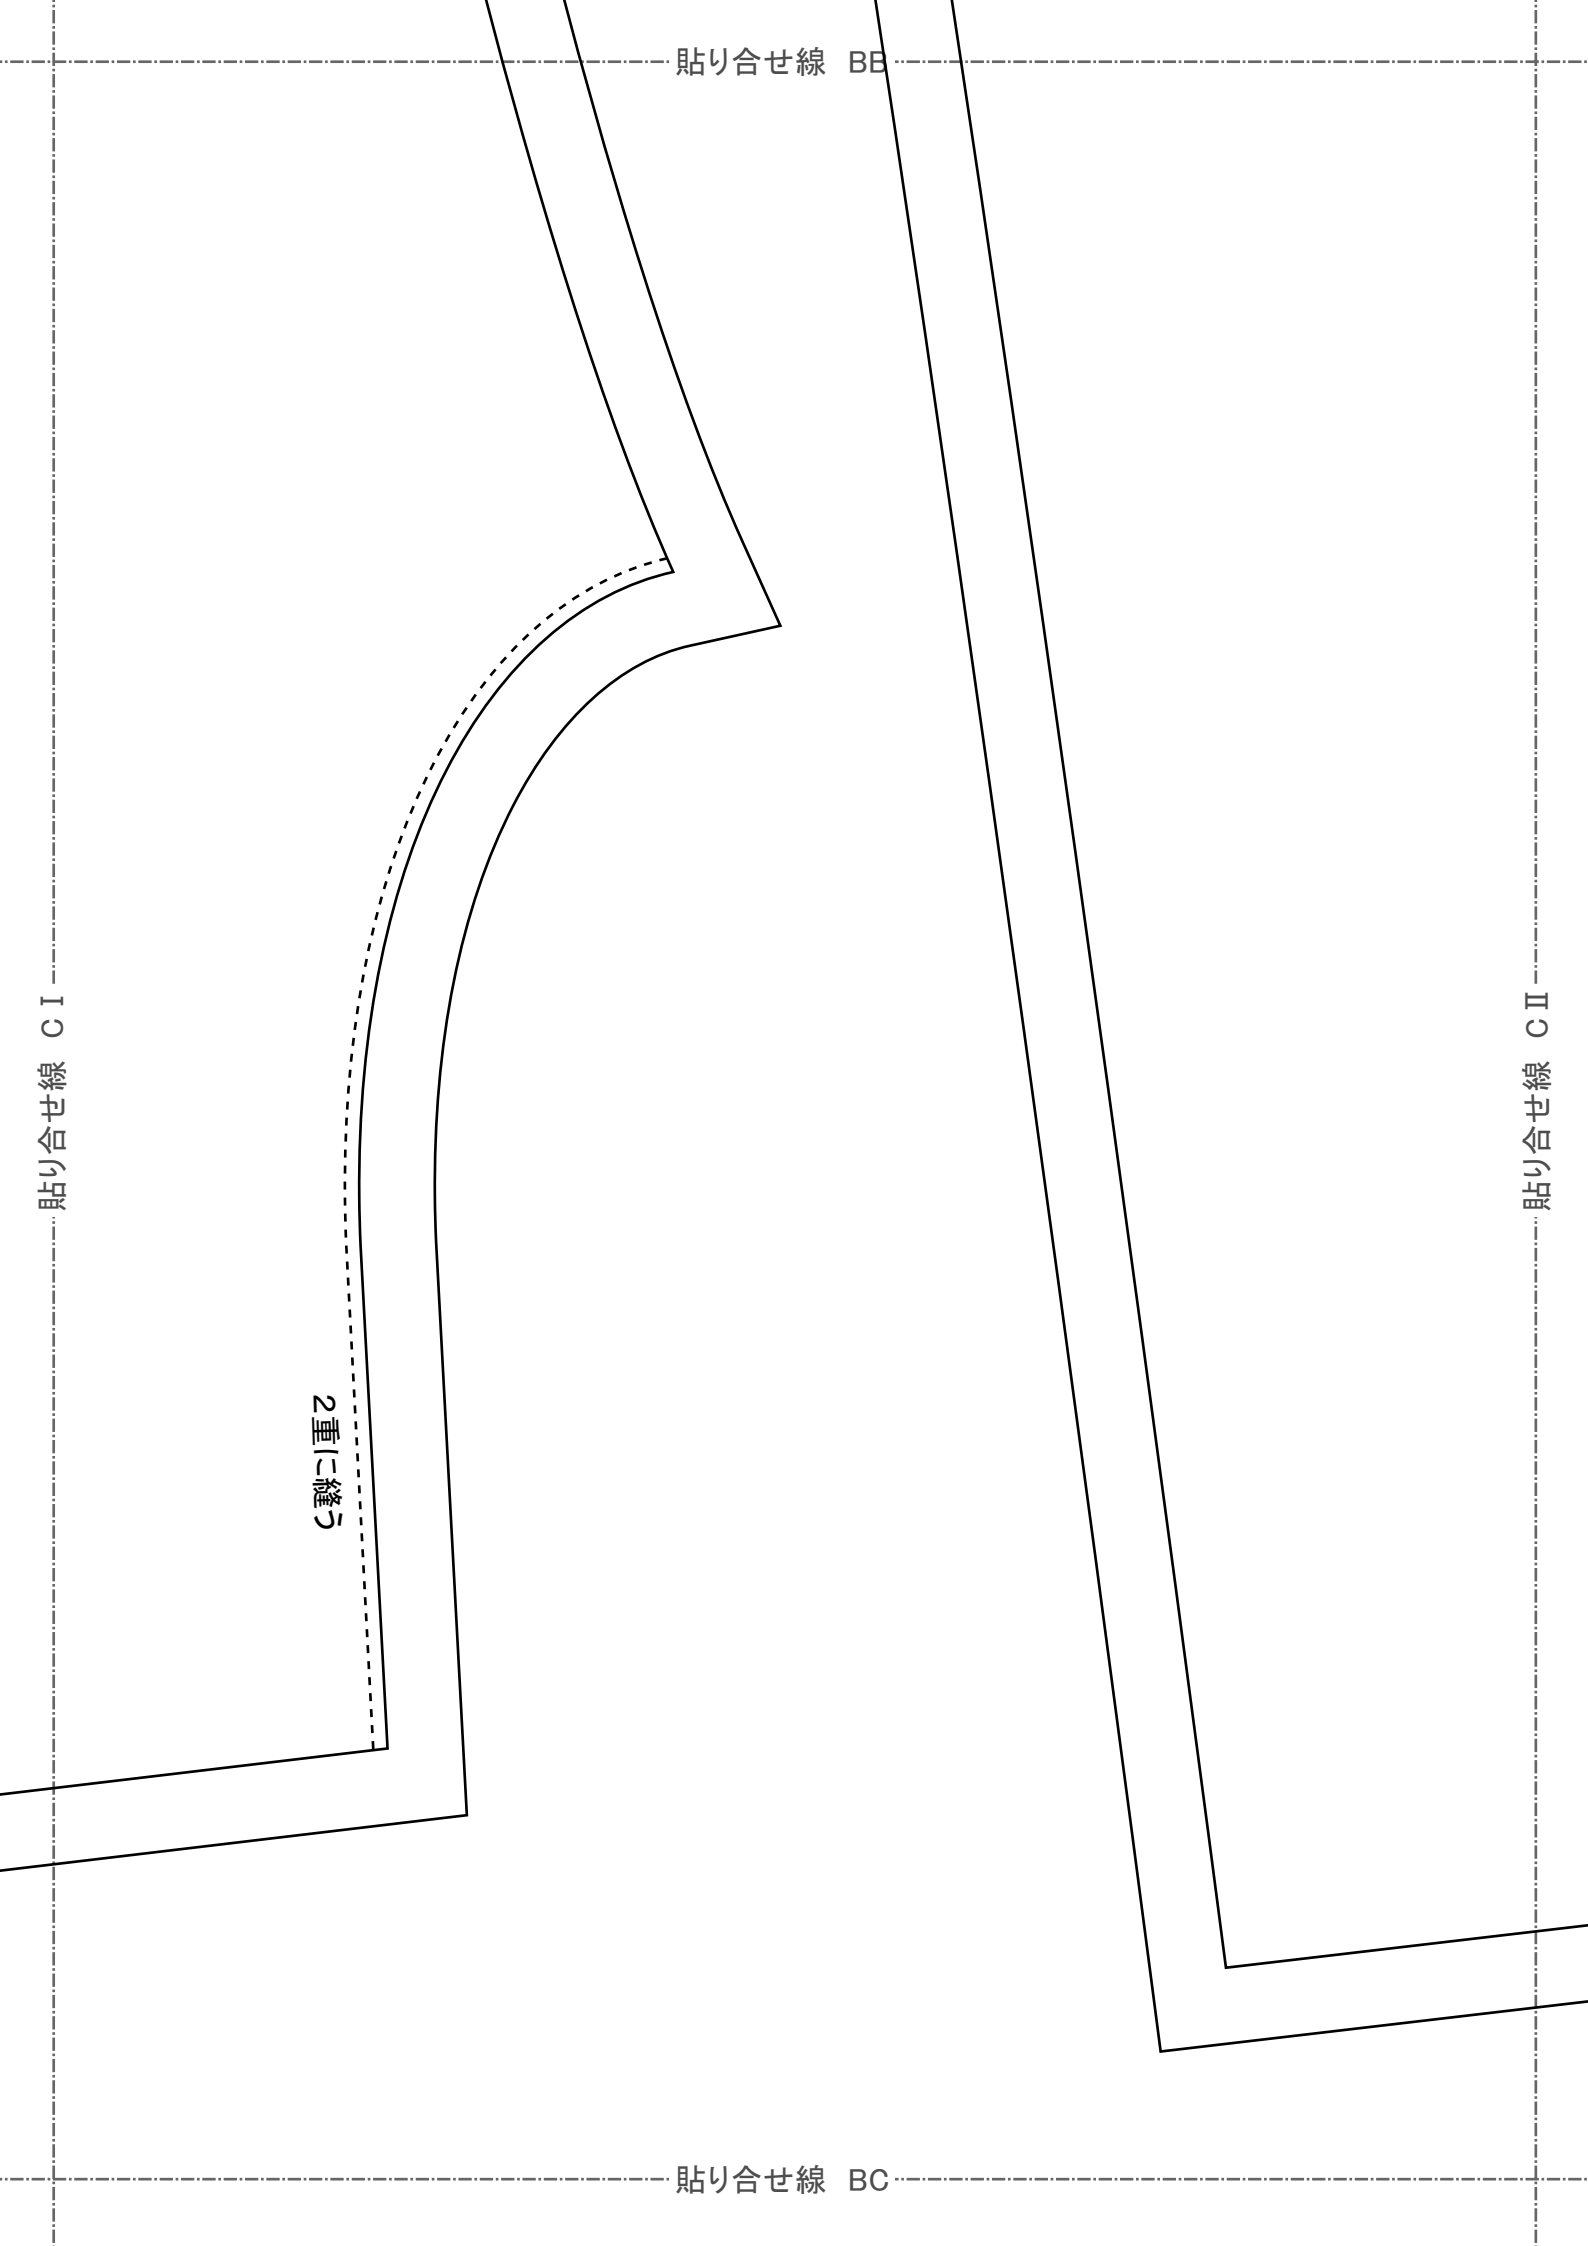

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 AIII


パンツの作り方
正しい裁断方法
縫製の際の参考数値は
drcos.com/fp-skinny-pants-1s.html
ページを参照してください

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ

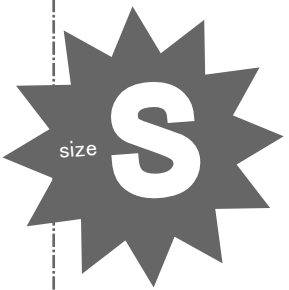


キニーパンツ
後身頃 2枚

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 C II

地の目

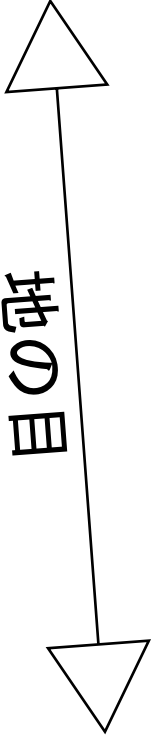


貼り合せ線 C III

縫い代1cm

貼り合せ線 CC



スキニーパンツ
ベルト部 2枚

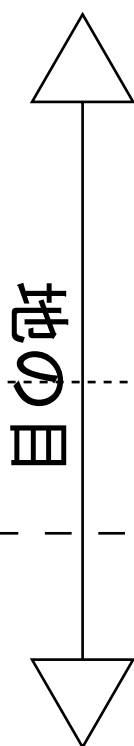

縫い代1cm

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅣ

前側

貼り合せ線 DA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのゴムのみ場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



貼合せ線 AV

前側でハトメ金具使用の際の位置

貼合せ線 AV

貼合せ線 EA