

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ウエスタンハット のページへ


接合部はカシメ用紙の厚みのものを使用します

ウエスタンハット II
カシメ用紙
2枚



Unisex

幅14cm

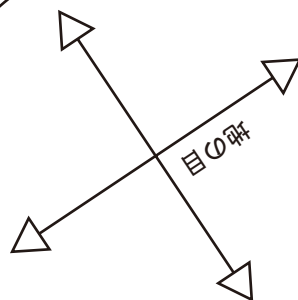

ウエスタンハット II
カシメ用紙
1枚



DRCCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
Facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

貼合せ線 AI

貼合せ線 AA


ユニセフ
DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com/>

貼り合せ線 A I

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com/>

ユニセフ

貼り合せ線 A II

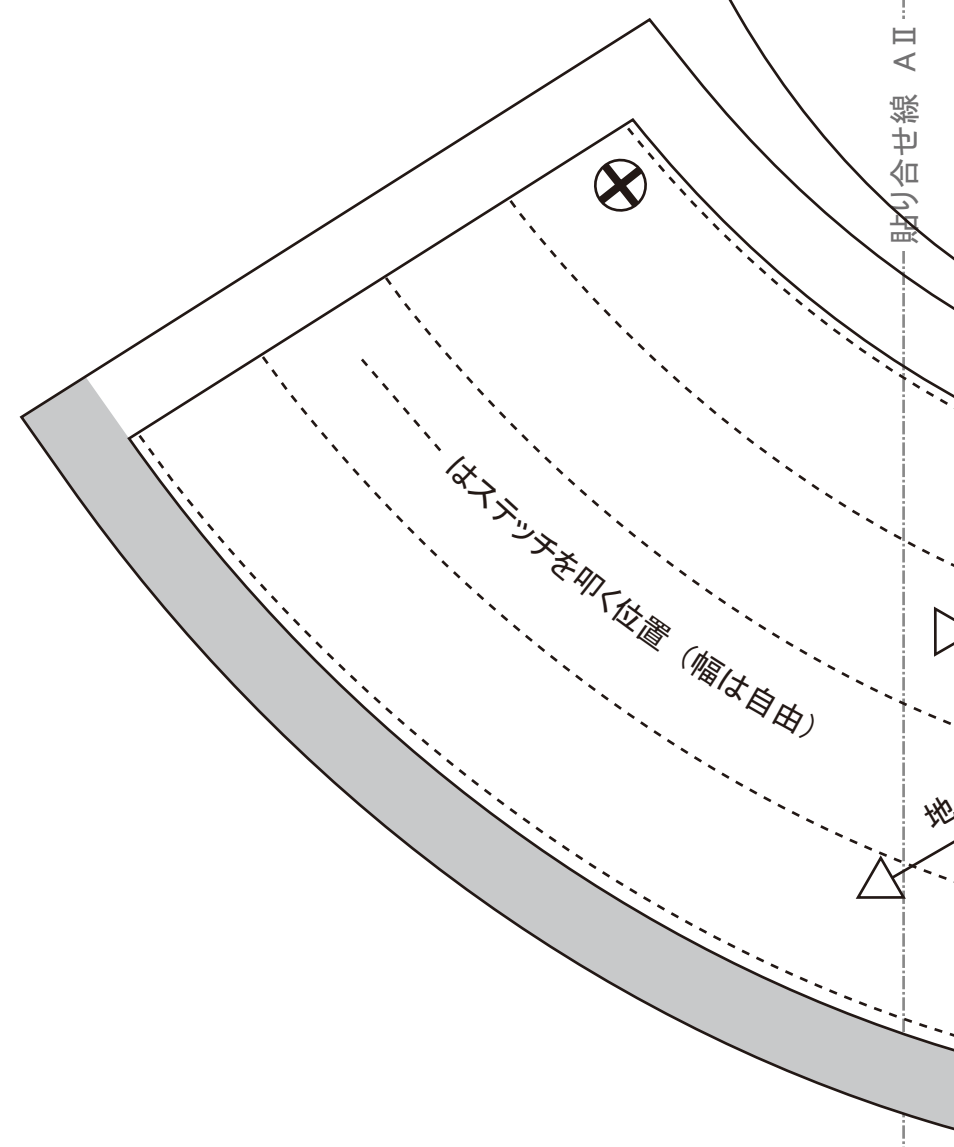

貼り合せ線 BA

RCOS

http://dr-cos.com
info@dr-cos.com
twitter.com/@drcos_com
facebook.com/drcoscom

size
56

ウエスタンハットⅡ
トップ用接着芯
1枚

接着芯はカバン用などの厚手のものを使用します

縫い代1cm

貼り合せ線 AⅡ

⊕ ←ハットメ位置
※片側だけ
(前側のみ仕付けを付ける)

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>




バイアステープの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-biastape.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 AⅡ

size
56

ウエスタンハットⅡ
ブリム
4枚


バイアス&ワイヤー

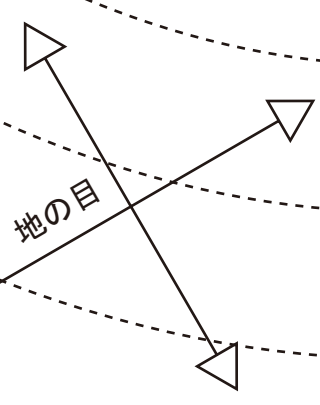

貼り合せ線 CA

arcos.com

貼り合せ線 AIII

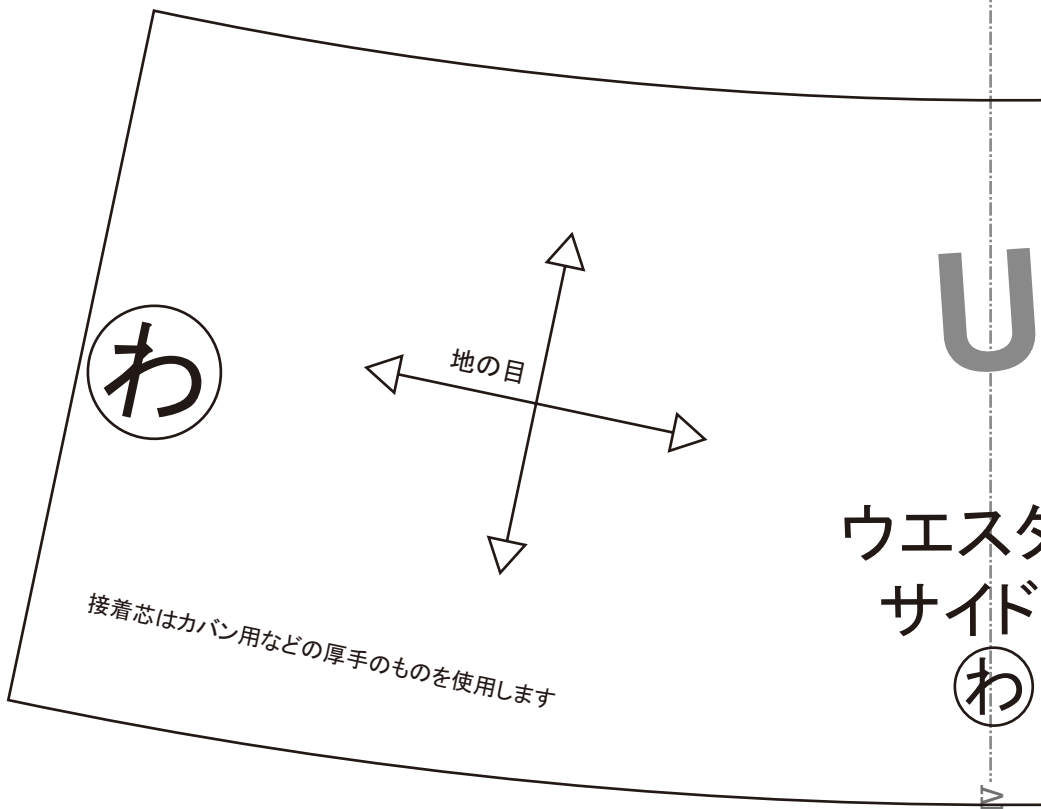


U

ウエスタン
サイド

わ

貼り合せ線 AIV

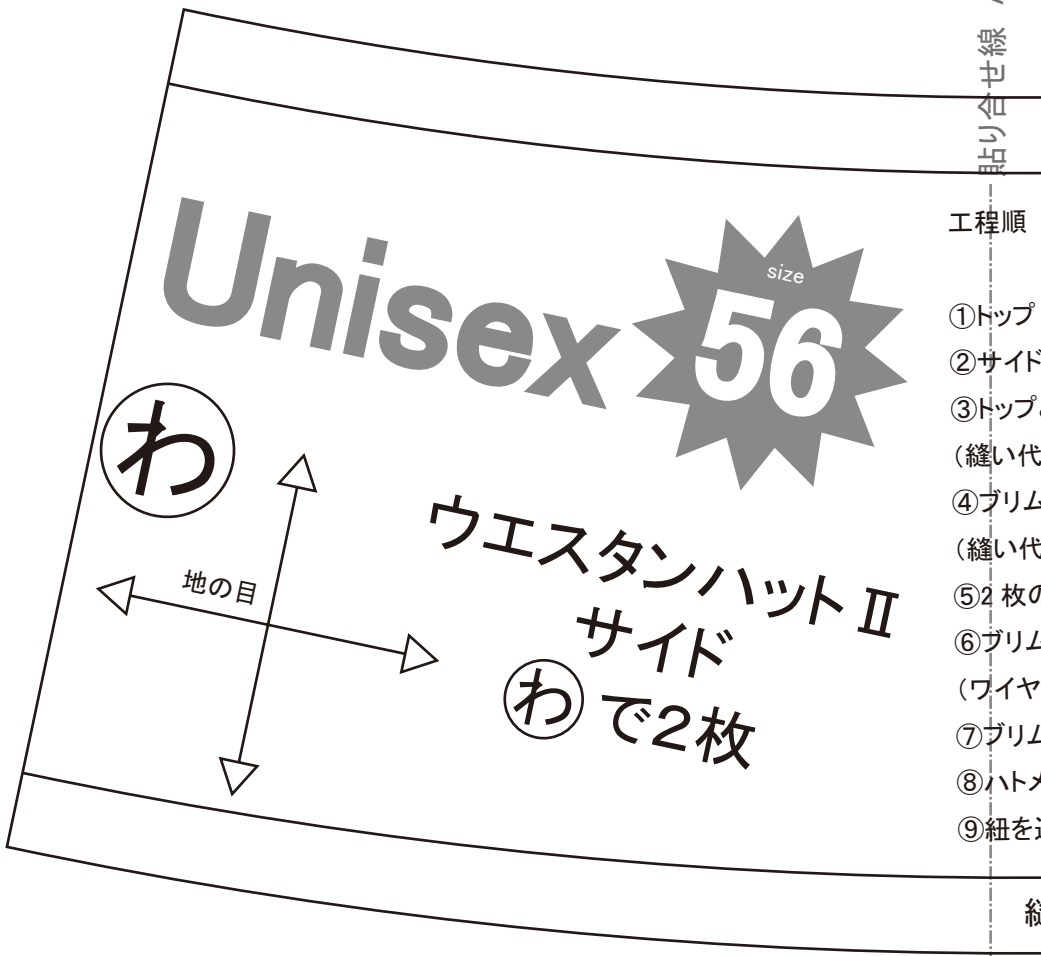

工程順

- ①トップ
- ②サイド
- ③トップ
(縫い代)
- ④ブリム
(縫い代)
- ⑤2枚の
- ⑥ブリム
(ワイヤ)
- ⑦ブリム
- ⑧ハトメ
- ⑨紐を

縫

Unisex ^{size} 56

ニスタンハットⅡ サイド用接着芯 ①わで2枚

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼合せ線 AN

工程順

- ①トップ・サイド・ブリムに接着芯を張る
- ②サイドを縫い合わせ縫い合わせ部分をステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）
- ③トップとサイドを縫い合わせてステッチ
（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ④ブリムを縫い合わせて輪にして、縫い合わせ部分をステッチ
（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ⑤2枚のブリムを点線のステッチで縫い合わせる
- ⑥ブリムのバイアス位置にワイヤーを入れてバイアス
（ワイヤーは縫い代にまつて固定しておくほうがいい）
- ⑦ブリムとサイドを縫い合わせる
- ⑧ハトメ位置にハトメを取り付ける
- ⑨紐を通してループエンドを取り付けて完成

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼合せ線 EA